


EMBERTON

Premium Kitchen - European standard

BẾP ĐIỆN TỬ 2, 3 VÙNG NẤU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

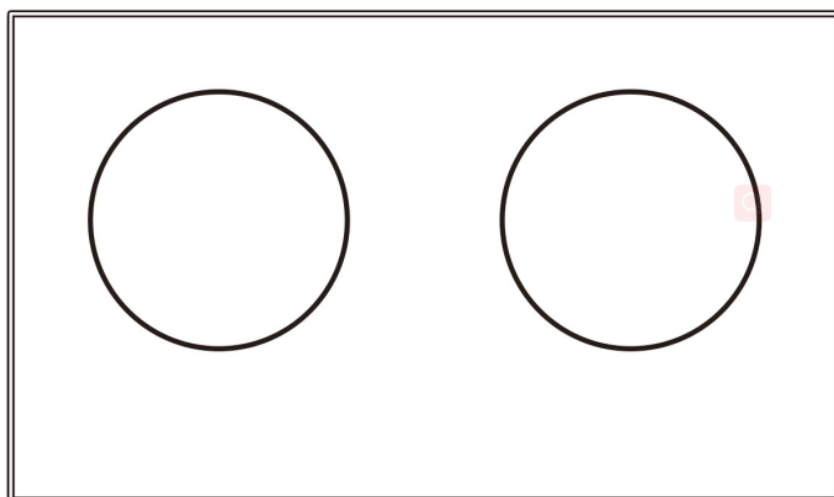

Model No.: EB 168II Pro, EB 168II Plus, EB 188IC, EB 2560EU, EB 3680RTG
220-240V, 50-60Hz

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này trước khi sử dụng và vui lòng giữ hướng dẫn sử dụng tốt để tham khảo trong tương lai.

PHẦN 1: BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA AN TOÀN

Bề mặt tấm kính nóng sau khi sử dụng, vui lòng không chạm vào tay.

1. Vui lòng không cho thiết bị vào nước để làm sạch.
2. Nếu dây nguồn bị hỏng, vui lòng thay thế nó trong cửa hàng đặc biệt và vui lòng sử dụng dây đặc biệt.
3. Vui lòng tránh xa trẻ em để sử dụng.
4. Nó phải có người chăm sóc thiết bị trong quá trình sử dụng.
5. Để tránh gây hỏa hoạn, vui lòng không đặt giấy, khăn tắm và các vật dụng dễ cháy khác lên bề mặt tấm kính.
6. Vui lòng sử dụng ổ cắm đặc biệt lớn hơn 25A.
7. Vui lòng không để trẻ em hoặc những người không có khả năng nhận thức sử dụng.
8. Để tránh gây điện giật, vui lòng không chèn các vật dụng dây vào đầu vào và đầu ra không khí
9. Vui lòng không làm nóng đồ dùng kín, để tránh cháy nổ.
10. Vui lòng không sử dụng nếu tấm kính bị vỡ cho đến khi được sửa chữa.
11. Mỗi khi bạn hoàn thành, quạt tiếp tục hoạt động để tản nhiệt.
12. Vui lòng không sử dụng nồi mà đáy bị méo, tránh nóng không đều dẫn đến đáy nồi bị vỡ.
13. Chỉ sử dụng trong gia đình và trong nhà.
14. Thiết bị chỉ dành cho mục đích được mô tả trong hướng dẫn sử dụng.
15. Không sử dụng thiết bị hoặc bất kỳ bộ phận nào của thiết bị ngoài mục đích dự định để tránh rủi ro.
16. Không đặt hoặc để bất kỳ vật có thể từ hóa nào (ví dụ: thẻ tín dụng, thẻ nhớ) hoặc thiết bị điện tử (ví dụ: máy tính, máy nghe nhạc MP3) gần thiết bị, vì chúng có thể bị ảnh hưởng bởi trường điện từ của thiết bị.
17. Không cho phép trẻ em chơi với thiết bị hoặc ngồi, đứng hoặc trèo lên thiết bị.
18. Không lưu trữ các vật dụng mà trẻ em quan tâm trong tủ phía trên bếp nấu ăn. Trẻ em trèo lên bếp nấu ăn có thể bị thương nặng .
19. Thiết bị này có thể được sử dụng bởi trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người bị suy giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức nếu họ đã được giám sát hoặc hướng dẫn liên quan đến thiết bị một cách an toàn và hiểu các mối nguy hiểm liên quan. Trẻ em không được chơi với thiết bị.
20. Trẻ em không được vệ sinh và bảo dưỡng người sử dụng mà không có sự giám sát.
21. Nếu dây cung cấp bị hỏng, nó phải được thay thế bởi nhà sản xuất, đại lý dịch vụ của nó hoặc những người có trình độ tương tự để tránh nguy hiểm.
22. Thiết bị này không nhằm mục đích vận hành bằng bộ hẹn giờ bên ngoài hoặc hệ thống điều khiển từ xa riêng biệt.
23. **CẢNH BÁO:** Nếu bề mặt tấm kính bị nứt, hãy tắt thiết bị để tránh khả

năng bị điện giật.

24. Không nên đặt các vật kim loại như dao, nĩa, thìa và nắp đậy trên bếp vì chúng có thể bị nóng.

25. Thiết bị này được thiết kế để sử dụng trong gia đình và các ứng dụng tương tự như:

- Khu vực bếp trong nhà, cửa hàng, khách sạn, văn phòng và các môi trường trong nhà khác;
- Môi trường cách xa nước, lửa;
- Môi trường đảm bảo an toàn sử dụng.

Đề cài đặt

Nguy cơ điện giật:

- Ngắt kết nối thiết bị khỏi nguồn điện lưới trước khi thực hiện bất kỳ công việc hoặc bảo trì nào trên thiết bị.
- Kết nối với hệ thống dây điện nối đất tốt là điều cần thiết và bắt buộc.
- Thay đổi hệ thống dây điện trong nước chỉ phải được thực hiện bởi một thợ điện có trình độ.
- Đọc kỹ các hướng dẫn này trước khi lắp đặt hoặc sử dụng thiết bị này.
- Không nên đặt vật liệu hoặc sản phẩm dễ cháy lên thiết bị này bất cứ lúc nào.
- Vui lòng cung cấp thông tin này cho người chịu trách nhiệm lắp đặt bếp nấu ăn vì nó có thể làm giảm chi phí lắp đặt của bạn.
- Thiết bị này phải được lắp đặt theo các hướng dẫn này để lắp đặt.
- Thiết bị này chỉ được lắp đặt và nối đất đúng cách bởi một người có trình độ phù hợp, nếu không làm theo lời khuyên này có thể dẫn đến điện giật hoặc tử vong.
- Thiết bị này phải được kết nối với một mạch kết hợp một công tắc cách ly cung cấp ngắt kết nối hoàn toàn khỏi nguồn điện.
- Việc không lắp đặt thiết bị đúng cách có thể làm mất hiệu lực mọi khiếu nại về bảo hành hoặc trách nhiệm pháp lý.

Cắt nguy hiểm

- Hãy cẩn thận
- các cạnh bằng điều khiển là sắc nét.
- Không thận trọng có thể dẫn đến thương tích hoặc vết cắt.

Đề vận hành và bảo trì

Nguy cơ điện giật

- Không nấu trên bếp bị hỏng hoặc nứt. Nếu bề mặt bếp bị vỡ hoặc nứt, hãy tắt thiết bị ngay lập tức tại nguồn điện lưới (công tắc tường) và liên hệ với kỹ thuật viên có trình độ.
- Tắt bếp nấu ăn ở tường trước khi vệ sinh hoặc bảo trì.
- Không làm theo lời khuyên này có thể dẫn đến điện giật hoặc tử vong.

Nguy cơ sức khỏe

- Thiết bị này tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn điện từ.
- Tuy nhiên, những người có máy tạo nhịp tim hoặc cấy ghép điện khác (như máy bơm insulin) phải tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc nhà sản xuất

cấy ghép trước khi sử dụng thiết bị này để đảm bảo rằng cấy ghép của họ sẽ không bị ảnh hưởng bởi trường điện từ.

- Không làm theo lời khuyên này có thể dẫn đến tử vong.

Nguy cơ bề mặt nóng:

- Trong quá trình sử dụng, các bộ phận dễ tiếp cận của thiết bị này sẽ trở nên đủ nóng để gây bỏng.
- Không để cơ thể, quần áo hoặc bất kỳ vật dụng nào khác ngoài dụng cụ nấu nướng phù hợp tiếp xúc với kính gốm cho đến khi bề mặt nguội.
- Cẩn thận: Không nên đặt các vật kim loại như dao, nĩa, thìa và nắp đậy trên bề mặt bếp vì chúng có thể bị nóng.
- Giữ trẻ em tránh xa.
- Tay cầm của chảo có thể nóng khi chạm vào. Kiểm tra tay cầm chảo không nhô ra các vùng nấu khác đang bật. Để tay cầm xa tầm tay trẻ em.
- Không làm theo lời khuyên này có thể dẫn đến bỏng và bỏng.

PHẦN 2: NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC

Khi kết nối nguồn được BẬT, dòng điện sẽ tạo ra từ trường trong cuộn dây cảm ứng, được nhúng trong máy. Ngay sau khi các đường lực từ trong từ trường chạm vào nồi / nồi hơi thép hợp kim, nó sẽ tạo ra hiệu ứng làm nóng, dẫn đến làm nóng thức ăn trong nồi.

PHẦN 3: PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG

1. Các điều khiển có thể cảm nhận được cảm ứng, vì vậy bạn không cần phải áp dụng bất kỳ áp lực nào. Sử dụng ngón tay, thay vì móng tay để vận hành nó.
2. Mỗi khi cảm nhận được một cú chạm, bạn sẽ nghe thấy âm thanh "bíp".
3. Đảm bảo khu vực kiểm soát luôn sạch sẽ, khô ráo và không có vật thể (ví dụ: dụng cụ hoặc vải) che chúng. Ngay cả một màng nước mỏng cũng có thể gây khó kiểm soát. Sau khi nấu, nhấn BẬT / TẮT một lần nữa để tắt nguồn điện. Sau đó rút phích cắm ra khỏi ổ cắm điện.

PHẦN 4: HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH

Bản minh họa bàn phím

Model: EB 168II Pro



Bảng điều khiển này có BẬT / TẮT, Nấu tăng cường, Hâm nóng, Lẩu, Chiên, Tạm dừng, Hẹn giờ (Lên, Xuống), Khóa, Thanh trượt Sline (1, 2, 3 ... 9).

Model: EB 168II Plus



Bảng điều khiển này có BẬT / TẮT, Nấu tăng cường, Tạm dừng, Làm ấm, Chiên, Rã đông, Hẹn giờ (Lên, Xuống), Khóa, Thanh trượt Sline (1, 2, 3 ... 9).

Model: EB 188IC

Induction zone:




Bảng điều khiển này có BẬT / TẮT, Nấu tăng cường, Tạm dừng, Hẹn giờ (Lên, Xuống), Khóa, Thanh trượt (1, 2, 3 ... 9).

Vùng hồng ngoại:




Bảng điều khiển này có BẬT / TẮT, phím tùy chọn có vòng lửa kép, Tạm dừng, Hẹn giờ (Lên, Xuống), Khóa, Thanh trượt (1, 2, 3 ... 9).

Model: EB 2560EU

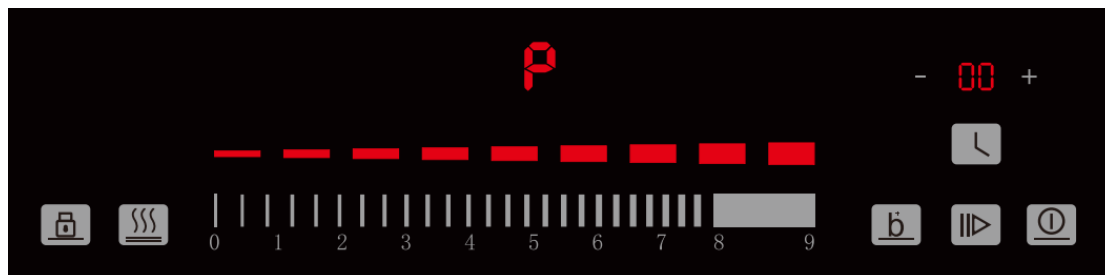

Bảng điều khiển này có BẬT / TẮT, Nấu tăng cường, Tạm dừng, Ấm, Hẹn giờ (Lên, Xuống), Khóa, Thanh trượt (1, 2, 3 ... 9).

Model: EB 3680RTG

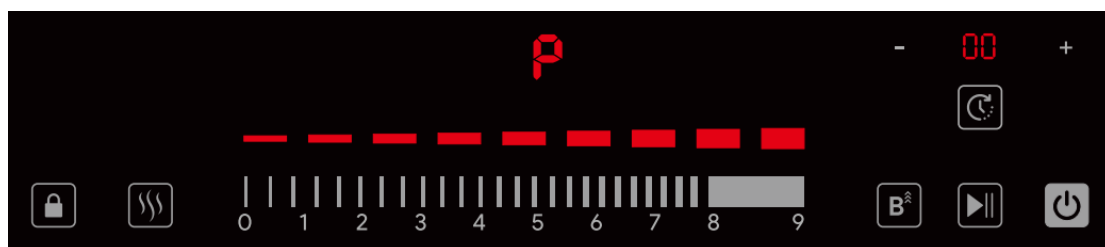

Bảng điều khiển này có BẬT / TẮT, Nấu tăng cường, Tạm dừng, Ấm, Hẹn giờ (Lên, Xuống), Khóa, Thanh trượt (1, 2, 3 ... 9).

PHẦN 5: CÁCH VẬN HÀNH

Hướng dẫn chức năng:

Bật/Tắt

- Đặt nồi nấu lên bếp từ. Nhấn "BẬT / TẮT", bếp từ có sẵn để sử dụng. Thiết bị sẽ tự động trở về chế độ chờ nếu bất kỳ chức năng nào không được chọn trong vòng 60 giây.

Bắt đầu/Tạm dừng

- Nhấn "Tạm dừng" để ngừng chạy khi ở trạng thái làm việc. Đồng hồ hẹn giờ cũng sẽ ngừng đếm ngược, màn hình LED hiển thị "StoP". Ở trạng thái bị treo, nhấn "Bắt đầu / tạm dừng" một lần nữa để tiếp tục hoạt động, nếu không nó sẽ tự động tắt sau 60 giây.

Giữ ấm

- Nhấn "Ấm" để điều chỉnh nhiệt độ của cả hai đầu đốt ở 45 ° C, 65 ° C và 85 ° C.

Rã Đông

- Mô hình: EB-168II Thêm vào đó, Nhấn " Tan băng " để điều chỉnh nhiệt độ của cả hai đầu đốt ở 45 ° C, 55 ° C và 65 ° C.

Chiên rán

- Nhấn "Chức năng" để chọn chức năng "Chiên", nồi có thể điều chỉnh giai đoạn nguồn từ P1-P9 của cả hai.

Nấu tăng cường

- Nhấn "Tăng cường" để vào chức năng tăng cường, bếp hoạt động với công suất tối đa trong 5 phút. Sau 5 phút, nó sẽ trở lại giai đoạn trước.
- Nhấn các giai đoạn khác hoặc nhấn "Booster" một lần nữa để thoát khỏi booster.

Khóa phím trẻ em

- Nhấn "Khóa" vào chức năng khóa trẻ em. Màn hình sẽ hiển thị "LOC", các nút khác không thể hoạt động ngoại trừ các nút "BẬT / TẮT" & "Khóa".
- Chạm và giữ "Khóa" để thoát chức năng khóa.

Hẹn giờ

- Nhấn "Lên" & "Xuống" vào cài đặt thời gian, màn hình LED hiển thị "00" mà không cần cài đặt hẹn giờ; Nó sẽ tự động xác nhận và chuyển sang điều kiện đếm ngược, sau đó tự động tắt sau khi hết thời gian. Phạm vi hẹn giờ là 1 ~ 99 phút.
- Nếu muốn điều chỉnh hoặc hủy hẹn giờ trong chức năng lẩu hoặc ấm, hãy nhấn giai đoạn một lần và màn hình LED hiển thị thời gian còn lại, sau đó bạn có thể điều chỉnh bộ hẹn giờ trong 5 giây.

Chức Năng chống tràn:

- Ở trạng thái làm việc, nếu có nước trên tấm bề mặt bao phủ ba nút trở lên, thiết bị sẽ tự động tắt trong vòng 10 giây và "bíp" ba lần.

Ghi chú quy trình nấu ăn:


- -Khi sử dụng chảo không ổn định hoặc không có nồi hoặc tháo nồi, nồi sẽ không nóng, màn hình hiển thị U.
- -Nếu chúng ta không có bất kỳ thao tác nào cho các nút, nồi sẽ tự động tắt trong khuôn chờ sau 1 phút.
- -Trong quá trình nấu và không cài đặt hẹn giờ, nồi sẽ tự động tắt sau 2 giờ nếu chúng ta không có bất kỳ thao tác nào cho các nút.

DỤNG CỤ NẤU ĂN ĐÚNG VÀ KHÔNG ĐÚNG

Dụng cụ nấu ăn thân thiện:


Chất liệu: Sắt hoặc thép không gỉ. Hình dạng: Đường kính đáy khoảng **Chảo**

12-20cm hoặc kích thước đáy là nồi vuông 12-20cm.

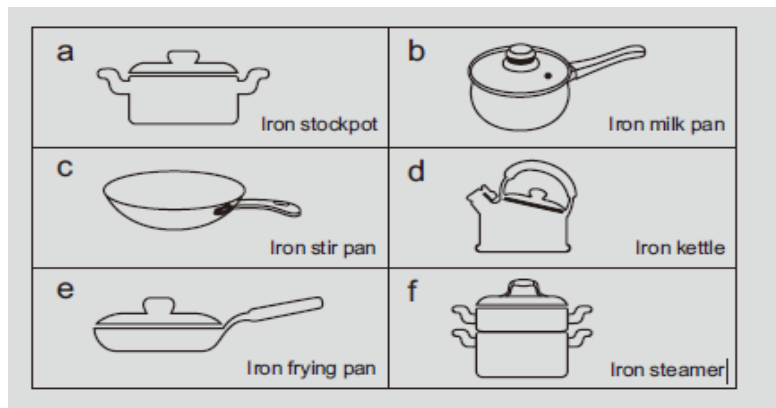

Dụng cụ nấu nướng không đúng:

- Chất liệu: Phi sắt kim loại, gốm, thủy tinh và đáy được làm bằng nồi không đúng hoặc nhôm.
- Hình dạng: Đáy không đều, đường kính dưới 12cm.

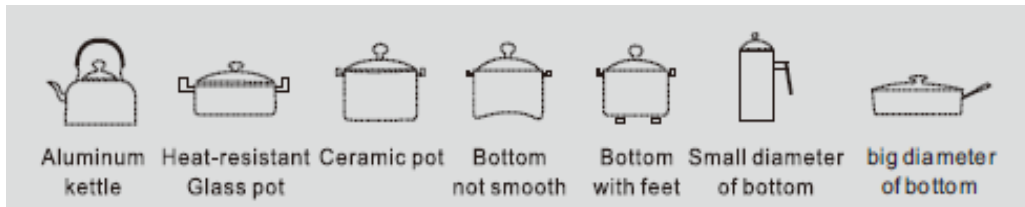

PHẦN 6: LÀM SẠCH VÀ BẢO TRÌ

1. Tắt thiết bị bằng cách nhấn "BẬT / TẮT" và đợi cho đến khi đèn tắt.
2. Đợi một lúc và để thiết bị nguội.
3. Bạn có thể sử dụng chất tẩy rửa nhẹ hoặc nước rửa chén bằng vải mềm để loại bỏ bụi bẩn.
4. Không làm sạch nó bằng nước chảy hoặc ngâm nó trong nước vì nước sẽ vào bên trong và làm hỏng thiết bị.
5. Luôn đảm bảo rằng đĩa trên cùng và chảo / nồi sạch sẽ trước khi nấu vì bụi bẩn từ chảo / nồi sẽ dính vào đĩa và đĩa sẽ bị đổi màu.
6. Bạn có thể làm sạch lỗ thông hơi bằng máy hút bụi để hút bụi bẩn hoặc bạn có thể sử dụng bông nếu bụi bẩn có dầu.
7. Bàn chải đánh răng với ít xà phòng cũng có thể được sử dụng để làm sạch bề mặt miễn là bạn sử dụng nó nhẹ nhàng trên thiết bị.
8. Không sử dụng chất mài mòn hoặc chất tẩy rửa mạnh vì nó có thể bị phản ứng hóa học.
9. Sau khi bụi bẩn đã được loại bỏ, sử dụng một miếng vải khô, mềm để lau khô thiết bị.

PHẦN 7: CHÚ Ý

1. Hãy giữ máy sạch sẽ, kéo gián và côn trùng nhỏ xâm nhập, gây đoản

mạch.

2. Không làm sạch bằng nước trực tiếp hoặc cho vào nước.

3. Khi tấm và đáy bị bẩn, tiếp tục sử dụng sẽ bị cháy và làm sạch rất khó khăn.

4. Khi dây nguồn bị hỏng, vui lòng tham khảo ý kiến thay thế sau bán hàng chuyên dụng của dây nguồn cùng kiểu máy.

PHẦN 8: Các lỗi và giải pháp cụ thể

Các lỗi	Nguyên nhân	Giải pháp
Không có điện	1. Dây nguồn không được cắm 2. Ổ cắm và chì bị hỏng 3. Không có điện trong ổ cắm	Kiểm tra và giải quyết
Không thể bật thiết bị sau khi cắm điện.	1. Có nước trên bề mặt.	Lau sạch nước
Trong quá trình hoạt động, hệ thống làm nóng tự động dừng đột ngột	1. Nhiệt độ xung quanh quá cao 2. Các lỗ hút và lỗ thông hơi bị chặn 3. Bộ hẹn giờ được đặt. 4. Thiết bị được sử dụng trong 2 giờ.	1. Di chuyển thiết bị đến nơi nhiệt độ thấp để sử dụng. 2. Loại bỏ vật cản. 3. Bình thường 4. Bình thường
Thiết bị được bật nguồn, nhưng hệ thống làm nóng không hoạt động	1. Đơn vị đang trong tình trạng đặt chỗ. 2. Bảng điện bị hỏng. 3. Nhiệt độ cao của bếp nấu ăn.	1. Bình thường 2. Gửi thiết bị đến điểm bảo trì để thay thế. 3. Mở lại sau vài phút.
Không làm nóng	1. Không có nồi trên bề mặt. 2. Sai loại nồi	1. Đặt nồi thích hợp trên khu vực sưởi ấm. 2. Thay đổi sang nồi phù hợp.

PHẦN 9: XỬ LÝ SỰ CỐ

Mã lỗi	Nguyên nhân tiềm ẩn
E0	Không có nồi hoặc loại nồi sai
E1	Bảo vệ điện áp cao
E2	Bảo vệ điện áp thấp
E3	Cảm biến nhiệt độ của mặt kính bị hỏng
E3	Cảm biến nhiệt độ của mặt kính bị ngắn mạch
E5	Nhiệt độ cao của mặt kính

F4	Mạch hở IGBT
F4	Ngắn mạch IGBT
F7	Lỗi của cảm biến nhiệt độ tấm tinh thể
F8	Nhiệt độ cao của IGBT
F9	Không thể kết nối bằng hiển thị

Lưu ý: Nếu lỗi không thể được giải quyết, vui lòng không tự tháo rời thiết bị mà trả lại cho trung tâm bảo hành để sửa chữa. Nếu bạn tự tháo rời thiết bị, chúng tôi có quyền làm cho bảo hành không hợp lệ. Nguy hiểm hoặc tai nạn an toàn khác do điều này gây ra cũng sẽ được tính phí cho người dùng.


PHẦN 10: Hướng dẫn cài đặt

Lựa chọn thiết bị lắp đặt

- Thiết bị phải được lắp đặt và kết nối theo quy định hiện hành.
- Sau khi giải nén thiết bị, hãy đảm bảo không có thiệt hại rõ ràng. Nếu nó bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển, vui lòng không sử dụng nó, vui lòng liên hệ ngay với người bán.

Lựa chọn thiết bị lắp đặt:

- Cắt bề mặt công trình theo kích thước thể hiện trên bản vẽ.
- Đối với mục đích lắp đặt và sử dụng, nên dành ít nhất 5 cm không gian xung quanh lỗ mở.
- Đảm bảo độ dày của bề mặt làm việc tối thiểu là 30 mm. Vui lòng chọn vật liệu mặt bàn chịu nhiệt để tránh biến dạng lớn do bức xạ nhiệt trên bề mặt lò. Như hình dưới đây (đơn vị: mm):

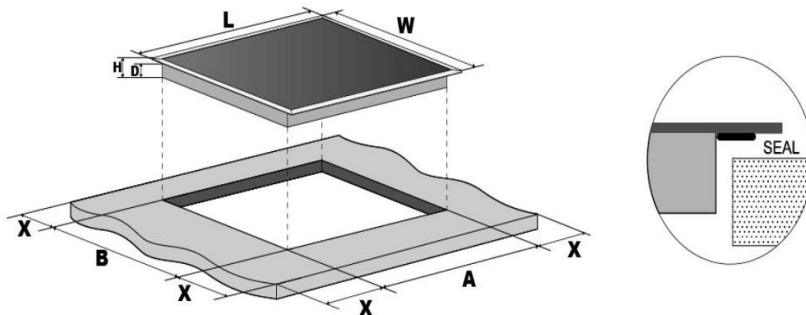

Model	L (mm)	W (mm)	H (mm)	D (mm)	A (mm)	B (mm)	X (mm)
EB 168II Pro/ EB 168II Plus/ EB 188IC	730	430	57	53	680	390	Min. 50
EB 2560EU	730	430	57	53	680	390	Min. 50
EB 3680RTG	780	450	57	53	758	428	Min. 50


--	--	--	--	--	--	--	--

Trong mọi trường hợp, hãy đảm bảo bếp nấu ăn được thông gió tốt và không khí vào và ra không bị chặn. Đảm bảo bếp điện ở trạng thái hoạt động tốt.

Như hình dưới đây:




Lưu ý: Khoảng cách an toàn giữa bếp điện và tủ phía trên bếp điện tối thiểu là 760mm.

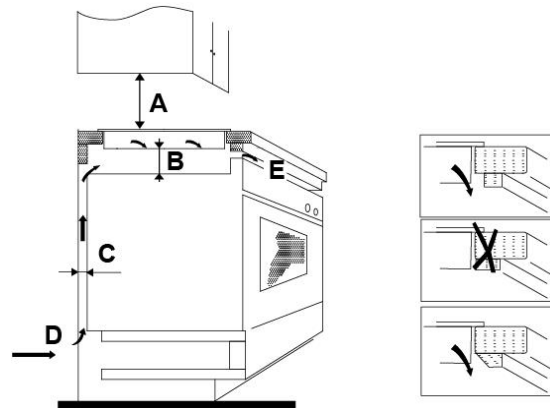

A(mm)	B(mm)	C(mm)	D	E
Min. 760	Min. 50	Min. 20	Air intake 50mm	Air exit 50mm

- Để tránh vô tình chạm vào đáy quá nóng của bếp nấu ăn, hoặc bị điện giật không mong đợi trong quá trình làm việc, cần phải đặt một miếng chèn bằng gỗ, cố định bằng ốc vít, ở khoảng cách tối thiểu 50mm từ đáy bếp. Thực hiện theo các yêu cầu dưới đây:

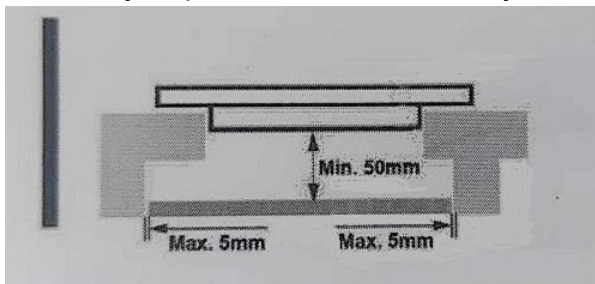

- Có lỗ thông gió xung quanh bên ngoài bếp nấu ăn. Vui lòng đảm bảo các lỗ này không bị chặn bởi bàn làm việc khi bạn đặt bếp vào vị trí.
- Hãy lưu ý, keo nối vật liệu nhựa hoặc gỗ với đồ nội thất, phải chịu được nhiệt độ không dưới 150 ° C, để tránh bị kẹt.
- Do đó, bức tường phía sau, các bề mặt liền kề và xung quanh phải có khả năng chịu được nhiệt độ 90 ° C.
- Bếp từ phải được lắp đặt bởi nhân viên hoặc kỹ thuật viên có trình độ. Chúng tôi có các chuyên gia tại dịch vụ của bạn. Vui lòng không bao giờ tự mình tiến hành thao tác.
- Bếp nấu ăn sẽ không được lắp đặt trực tiếp phía trên máy rửa chén, tủ lạnh, máy giặt tủ đông hoặc máy sấy quần áo, vì độ ẩm có thể làm hỏng thiết bị điện tử bếp nấu ăn.
- Bếp từ phải được lắp đặt sao cho có thể đảm bảo bức xạ nhiệt tốt hơn

để nâng cao độ tin cậy của nó.

- Tường và vùng gia nhiệt cảm ứng phía trên bề mặt bàn phải chịu được nhiệt.
- Để tránh bất kỳ thiệt hại nào, lớp bánh sandwich và chất kết dính phải chịu nhiệt.
- Không được sử dụng máy làm sạch hơi nước.


Kết nối bếp nấu ăn với nguồn điện lưới:

Bếp này phải được kết nối với nguồn điện lưới chỉ bởi một người có trình độ phù hợp

Trước khi kết nối bếp nấu ăn với nguồn điện lưới, vui lòng kiểm tra rằng:

1. Hệ thống dây điện trong nước phù hợp với việc đấu actomat cho thiết bị.
2. Điện áp tương ứng với giá trị được đưa ra trong bảng định mức.
3. Các phần cáp cung cấp điện có thể chịu được tải trọng quy định trên tấm định mức. Để kết nối bếp nấu ăn với nguồn điện lưới, không sử dụng bộ điều hợp, bộ giảm tốc hoặc thiết bị phân nhánh, vì chúng có thể gây ra quá nhiệt và hỏa hoạn. Cáp cấp nguồn không được chạm vào bất kỳ bộ phận nóng nào và phải được định vị sao cho nhiệt độ của nó không vượt quá 75 ° C tại bất kỳ điểm nào.
4. Kiểm tra với thợ điện xem hệ thống dây điện trong nước có phù hợp mà không thay đổi hay không.
5. Bất kỳ thay đổi nào chỉ phải được thực hiện bởi một thợ điện có trình độ.

Hướng dẫn dưới đây áp dụng cho các mô hình 2 vùng:

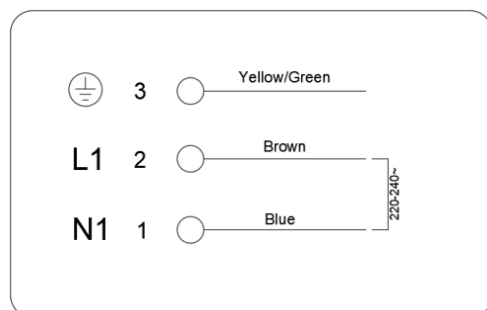

- Nếu cáp bị hỏng hoặc cần thay thế, hoạt động phải được thực hiện bởi đại lý sau bán hàng với các công cụ chuyên dụng để tránh mọi tai nạn.
- Nếu thiết bị đang được kết nối trực tiếp với nguồn điện, phải lắp đặt bộ ngắt mạch đa cực với độ mở tối thiểu 3mm giữa các tiếp điểm.
- Người lắp đặt phải đảm bảo rằng kết nối điện chính xác đã được thực hiện và tuân thủ các quy định an toàn.
- Cáp không được uốn cong hoặc nén.
- Cáp phải được kiểm tra thường xuyên và chỉ được thay thế bởi các kỹ thuật viên được ủy quyền.

HƯỚNG DẪN VÀ THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THẢI BỎ

VẬT LIỆU ĐÓNG GÓI ĐÃ QUA SỬ DỤNG

Vứt bỏ vật liệu đóng gói tại nơi xử lý chất thải công cộng.

THẢI BỎ CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ ĐIỆN TỬ ĐÃ QUA SỬ DỤNG



Ý nghĩa của biểu tượng trên sản phẩm, phụ kiện hoặc bao bì của nó chỉ ra rằng sản phẩm này sẽ không được coi là rác thải sinh hoạt

Vui lòng vứt bỏ sản phẩm này tại điểm thu gom hiện hành của bạn để tái chế chất thải thiết bị điện và điện tử. Ngoài ra, ở một số tiểu bang thuộc Liên minh Châu Âu hoặc các quốc gia Châu

Âu khác, bạn có thể trả lại sản phẩm của mình cho nhà bán lẻ địa phương khi mua một sản phẩm mới tương đương.

Việc xử lý đúng cách sản phẩm này sẽ giúp tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên quý giá và giúp ngăn ngừa tác động tiêu cực tiềm ẩn đối với môi trường và sức khỏe con người, có thể gây ra do thành lý chất thải không đúng cách. Vui lòng hỏi chính quyền địa phương hoặc trung tâm thu gom chất thải gần nhất để biết thêm chi tiết. Việc xử lý không đúng cách loại chất thải này có thể phải tuân theo các quy định quốc gia về tiền phạt.

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT

Tên sản phẩm	Bếp từ 2 vùng nấu
Model	EB-168II Pro, EB-168II Plus
Điện áp định mức	AC 220-240V~
Tần suất định mức	50/60Hz
Công suất định mức	5000W
Kích thước tích hợp	680x390mm
Mức độ chống sốc	Class I

Tên sản phẩm	Bếp từ tích hợp (công nghệ nửa cầu)
Model	EB-2560EU
Điện áp định mức	AC 220-240V~
Tần suất định mức	50/60Hz
Công suất định mức	5600W
Kích thước tích hợp	680x390mm

Mức độ chống sốc	Class I
------------------	---------

Tên sản phẩm	Bếp 1 từ 1 hồng ngoại
Model	EB 188IC
Điện áp định mức	AC 220-240V~
Tần suất định mức	50/60Hz
Công suất định mức	4700W
Kích thước tích hợp	680x390mm
Mức độ chống sốc	Class I

Tên sản phẩm	Bếp điện từ 3 vùng nấu
Model	EB 3680RTG
Điện áp định mức	AC 220-240V~
Tần suất định mức	50/60Hz
Công suất định mức	6500W
Kích thước tích hợp	758x428mm
Mức độ chống sốc	Class I